


N-m 562 Manual – Front side
Size 195 mm (width) x 70 mm (height)
Two-side print (1c), zig-zag fold

matho®

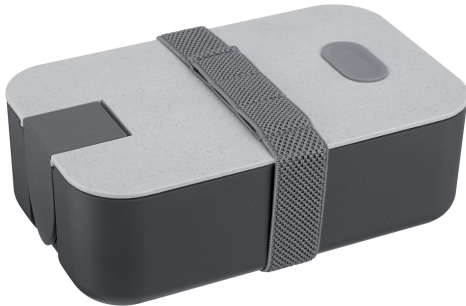

Nestler-matho GmbH Rheinstraße 221
76532 Baden-Baden Germany
N-m 562 GTIN 4251288156200
DN 802888 LUCID: DE1762010044427



DE N-m 562 Lunchbox Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch des Artikels sorgfältig durch. Bewahren Sie sie auf und händigen Sie diese bei Weitergabe des Produkts mit aus.

Hiermit erklärt Nestler-matho GmbH, dass der Artikel N-m 562 der Richtlinie EU 1935/2004 entspricht. Der vollständige Text kann unter www.nestler-matho.de heruntergeladen werden.

Packungsinhalt: Lunchbox, Bedienungsanleitung

Benutzung:
Die Box ist Spülmaschinen- und Mikrowellen- geeignet, jedoch nur zum Erhitzen von Speisen (maximal 3 Minuten), nicht zum Kochen. Entfernen Sie den Deckel zum Erwärmen. Wenn Ihre Box z.B. mit einem Logo bedruckt ist, könnte dieses in der Spülmaschine beschädigt werden. Reinigen Sie bedruckte Teile von Hand. Transportieren Sie ausschließlich feste Speisen. Der Verschlussclip dient ausserdem – auf die kürzere Seite gestellt – als Ständer für Ihr Mobiltelefon.

Achtung!

- Benutzen Sie zur Reinigung keine Lösungsmittel, Benzin, aggressive Haushaltsreiniger oder abrasive Hilfsmittel.
- Stellen Sie die Lunchbox und Ihre Einzelteile niemals auf heiße Oberflächen (z.B. Herdplatten).
- Führen Sie dieses Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer einer geeigneten Entsorgung zu.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

EN N-m 562 Lunch box Instructions for use

Please read these instructions carefully before using the product. Keep them in a safe place and hand them over when passing on the product.

Nestler-matho GmbH hereby declares that the article N-m 562 complies with Directive EU 1935/2004. The full text can be downloaded at www.nestler-matho.de

Package contents: Lunch box, instruction manual

Usage:


The box is dishwasher and microwave safe, but only for heating food (maximum 3 minutes), not for cooking. Remove the lid for heating. If your box is printed with a logo, for example, this could be damaged in the dishwasher. Clean printed parts by hand. Only transport solid food. The closing clip also serves as a stand for your mobile phone when placed on the shorter side.

Caution!

- Do not use solvents, petrol, aggressive household cleaners or abrasive cleaning agents.
- Never place the lunch box or its individual parts on hot surfaces (e.g. hobs).
- Dispose of this product appropriately at the end of its service life.
- Subject to technical changes and errors excepted.

N-m 562 Manual – Back side
Size 195 mm (width) x 70 mm (height)
Two-side print (1c), zig-zag fold

matho®

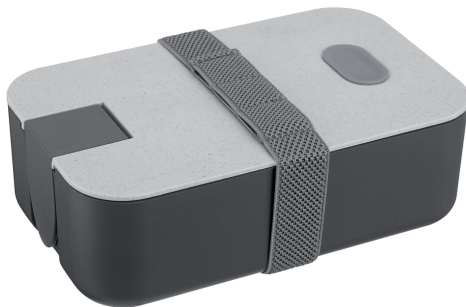

FR N-m 562 Boîte à déjeuner Mode d'emploi

Veillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'article. Conservez-les et remettez-les à toute personne qui transmet le produit.

Par la présente, Nestler-matho GmbH déclare que l'article N-m 562 est conforme à la directive UE 1935/2004. Le texte complet peut être téléchargé sur www.nestler-matho.de.

Contenu de l'emballage: boîte à lunch, mode d'emploi

Utilisation:

La boîte peut être passée au lave-vaisselle et au micro-ondes, mais uniquement pour réchauffer des aliments (3 minutes maximum) et non pour les cuire. Retirez le couvercle pour réchauffer. Si votre boîte est imprimée, par exemple avec un logo, celui-ci pourrait être endommagé dans le lave-vaisselle. Nettoyez les parties imprimées à la main. Ne transportez que des aliments solides. Le clip de fermeture sert en outre – placé sur le côté le plus court – de support pour votre téléphone portable.

Attention!

- N'utilisez pas de solvants, d'essence, de nettoyeurs ménagers agressifs ou d'accessoires abrasifs pour le nettoyage.
- Ne posez jamais la lunchbox et ses différentes pièces sur des surfaces chaudes (par ex. plaques de cuisson).
- À la fin de sa durée de service, ce produit doit être éliminé de manière appropriée.
- Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.

RU N-m 562 Ланч-бокс Инструкция по применению

Перед использованием изделия внимательно прочитайте данную инструкцию. Храните ее в надежном месте и передавайте при передаче изделия.

Компания Nestler-matho GmbH настоящим заявляет, что изделие N-m 562 соответствует Директиве ЕС 1935/2004. Полный текст можно скачать на сайте www.nestler-matho.de.

Содержание упаковки: Ланч-бокс, инструкция по эксплуатации

Инструкции по эксплуатации:

Ланч-бокс можно мыть в посудомоечной машине и использовать в микроволновой печи, но только для разогрева пищи (не более 3 минут), а не для приготовления. Для разогрева снимите крышку. Если на коробку нанесен логотип, например, он может быть поврежден в посудомоечной машине. Очищайте напечатанные детали вручную. Перевозите только твердые продукты. При установке на короткую сторону закрывающийся зажим служит также подставкой для мобильного телефона.

Осторожно!

- Не используйте растворители, бензин, агрессивные бытовые чистящие средства или абразивные чистящие средства.
- Никогда не ставьте ланч-бокс или его отдельные части на горячие поверхности (например, на плиту).
- По окончании срока службы утилизируйте изделие надлежащим образом.
- Возможны технические изменения и исключения ошибок.



Rohtstoffe
Transporte
Produktion
Nutzung
Entsorgung



kg CO₂e
2
pro Produkt

