


DE N-m 594 Anleitung

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, bewahren Sie sie auf und geben Sie sie, falls Sie das Produkt weiter geben, mit.

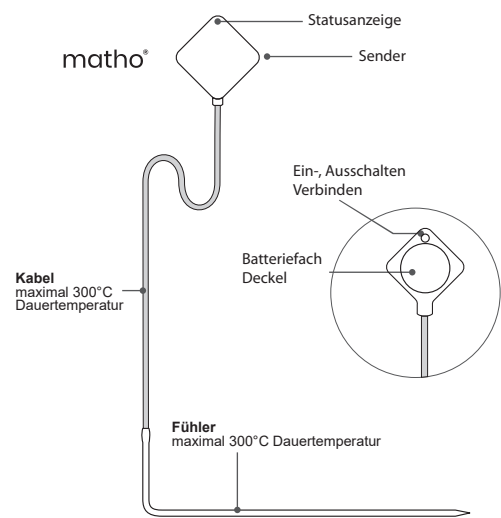

Einlegen der Batterie

- 1 Drehen Sie den Deckel des Batteriefachs entgegen dem Uhrzeigersinn, um ihn abzunehmen.
- 2 Legen Sie die beigelegte Knopfzelle ein, die + Seite muss nach aussen zeigen.
- 3 Setzen Sie den Deckel des Batteriefachs wieder auf und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn fest.

Herunterladen der App

Suchen Sie im App Store oder Google Play nach der App „ToGrill“ oder scannen Sie den nachfolgend abgebildeten QR-Code.



Verbindung mit dem Smartphone

- 1 Drücken Sie den Ein-, Ausschalt-Knopf am Sender für 3 Sekunden um den Sender einzuschalten.
- 2 Aktivieren Sie BT/ Drahtlosverbindung bei Ihrem Smartphone.
- 3 Starten Sie die App und folgen Sie der Anleitung in der App um Ihr Smartphone zu koppeln. Drücken Sie dazu den ‚Verbinden‘ Knopf am Sender, oder scannen Sie den nebenstehenden QR-Code.
- 4 Erfolgreich gekoppelt.

Anwendung

Stecken Sie den Fühler in das Grillgut und stellen Sie sicher, dass sich die Spitze in der Mitte des Grillgutes befindet. Nur dann ist eine exakte Messung der Temperatur möglich.

Legen Sie weder den Fühler noch den Sender direkt in die Flammen. Halten Sie den Sender von heißen Oberflächen fern, so weit entfernt als möglich vom Grill und legen Sie ihn auch nicht in den Backofen.

Status Anzeige

grünes blinken

weisses Licht




DEVICE ACTIVATION

blaues blinken



In der App

Wählen Sie Ihr Grillgut in der App aus, und welchen Gargrad Sie wünschen. Die App zeigt Ihnen die aktuelle und die Zieltemperatur an. Wenn Ihr Grillgut fertig ist, ertönt ein Alarm.

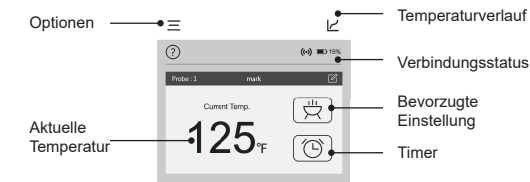

Das Erscheinungsbild und die Funktionen der App können sich mit jedem Update ändern. Bitte folgen Sie der Anleitung in der App.

Einschalten


Drücken und halten Sie den Einschaltknopf für 3 Sekunden um den Sender einzuschalten.

Ausschalten

Drücken und halten Sie den Einschaltknopf für 3 Sekunden um den Sender auszuschalten, die LED leuchtet für ca. 1 Sekunde weiß. Der Sender schaltet sich automatisch aus, wenn er länger als 8 Stunden keine Verbindung zur App hat.

EN N-m 594 Manual

Please read these operating instructions carefully, keep them and hand them over if you pass the product on to others.

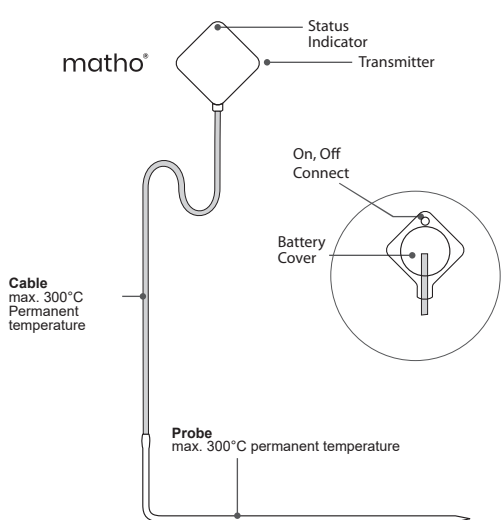

Inserting the battery

- 1 Turn the battery compartment lid counterclockwise to remove it.
- 2 Insert the enclosed button cell, the + side must face outwards.
- 3 Replace the cover of the battery compartment and turn it clockwise to tighten.

Download the app

Search for the app in the App Store or Google Play "ToGrill" or scan the QR code shown below.



Pairing with your smartphone

Press the on/off button on the transmitter for around 3 seconds to switch on the transmitter.

Turn on the BT wireless function on your Smartphone. Start the app and follow the instruction in the App to pair your smartphone. To do this, press the 'Connect button' on the transmitter, or scan the adjacent QR code.

Connected Successfully.

How to use

Insert the probe into the food and make sure the tip is in the center of the food to receive the accurate temperature.

Do not put the probe or the transmitter straight into the flames. Keep the transmitter as far away as possible from the grill and hot surfaces and don't place the transmitter directly in the oven.

Status Indicator

blinking green

status white




DEVICE ACTIVATION

blinking blue



App function

Select your food to be grilled in the app and choose the cooking ridge in the App. The App shows you the current and target temperature. An Alarm will sound when the food is ready.

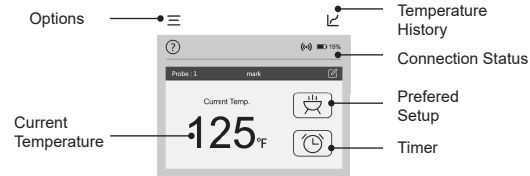

The appearance and functions of the app can change with each update. Please follow the instructions in the app.

Power ON


Press and hold the power button for 3 seconds to turn on the transmitter.

Power OFF

Press and hold the power button for 3 seconds to switch the transmitter off, the LED lights up white for around 1 second. Auto-off after 8 hours out of connection with the phone.

FR N-m 594 Manuel d'utilisation

Veillez lire ce manuel attentivement. Conservez-le, si vous donnez la boîte à quelqu'un, pensez à donner ce mode d'emploi.

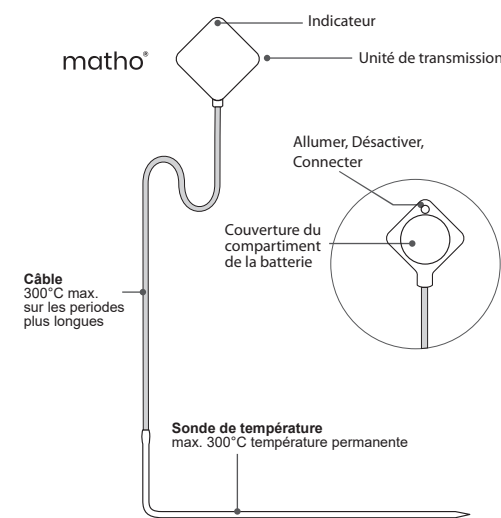

Mise en place de la batterie

- 1 Ouvrez le compartiment de la batterie en tournant le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à l'aide d'une pièce de monnaie.
- 2 Insérez la pile bouton fournie, le pôle positif vers le haut.
- 3 Remettez le couvercle et renfermez-le en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

Télécharger l'application "ToGrill"

Cherchez l'app "ToGrill" sur App Store ou Google Play ou scannez simplement le code QR ci dessus.



Se connecter au smartphone

Appuyez le bouton à côté du compartiment de la batterie pendant 3 sec. env. pour activer l'unité de transmission.

Activez la fonction connexion BT sans fil sur votre smartphone. Démarrez l'application et suivez l'instruction dans l'App pour jumeler votre smartphone. Pour ce faire, appuyez sur la touche 'Connect' sur l'émetteur, ou scannez le code QR adjacent

Connecté avec succès.

Comment utiliser

Insérez la sonde dans la nourriture et assurez-vous que la pointe est au centre de la nourriture pour recevoir la température précise.

Ne mettez pas la sonde ou l'émetteur dans les flammes. Évitez le contact direct. Gardez l'émetteur aussi loin que possible du grill et des surfaces chaudes et ne placez pas l'émetteur directement en four / grill.

Indicateur

clignote vert

lumière blanche




DEVICE ACTIVATION

Clignote bleue



Fonctionnement de l'application "ToGrill"

Sélectionnez vos aliments à griller dans l'app et choisissez l'arête de cuisson dans l'app. L'application vous montre la température actuelle et la température cible. Une alarme retentira quand la nourriture est prête.

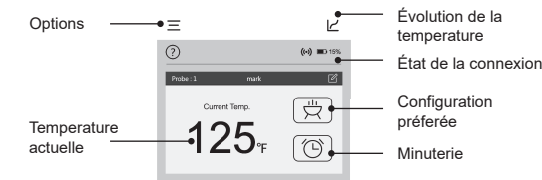

L'apparence et les fonctions de l'application peuvent changer à chaque mise à jour. Veuillez suivre les instructions de l'application.

Alimentation ON


Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer l'émetteur.

Alimentation OFF

Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour éteindre l'émetteur, la LED s'allume en blanc pendant environ 1 seconde. Auto-off après 8 heures hors connexion avec le téléphone.

RU Руководство пользователя для N-m 594

Просим Вас внимательно прочитать эту инструкцию по эксплуатации, сохранить её и приложить её к ланч-боксу, если вы передадите его другим.

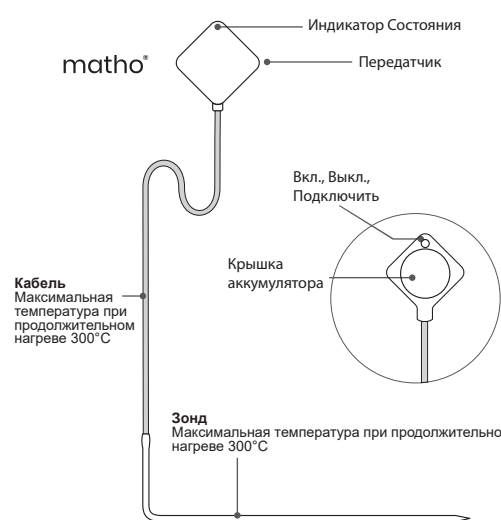

Установка аккумулятора

- 1 Поверните крышку батарейного отсека против часовой стрелки, чтобы снять её.
- 2 Вставьте прилагаемую батарею стороной «+» наружу. Установите на место крышку батарейного отсека и
- 3 поверните её по часовой стрелке, чтобы закрыть.

Загрузка приложения

Найдите приложение "ToGrill" в App Store или Google Play или отсканируйте QR-код, показанный ниже.



Соединение с вашим смартфоном

- 1 Нажмите кнопку включения/ выключения на передатчике в течение 3 секунд, чтобы включить передатчик.
- 2 Включите функцию BT на вашем смартфоне.
- 3 Запустите приложение и следуйте инструкциям в приложении для соединения вашего смартфона. Для этого нажмите кнопку "Подключиться" на передатчике или отсканируйте соседний QR-код.
- 4 Успешно подключен

Применение

Вставьте зонд в пищу и убедитесь, что наконечник находится в центре, чтобы получить точную температуру.

Не кладите зонд или передатчик прямо в огонь. Держите передатчик как можно дальше от гриля и горячих поверхностей и не помещайте передатчик непосредственно в духовку.

Индикатор состояния

blinking green

статус белый




DEVICE ACTIVATION

мигающий синий



Функция приложения

Выберите свой товар для гриля в приложении и какой гриль вы хотите. Приложение покажет вам текущую и целевую температуру. Когда ваш гриль будет готов, раздастся сигнал уведомления.

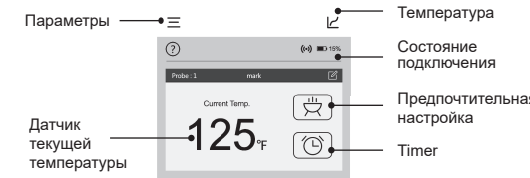

Внешний вид и функции приложения могут меняться с каждым обновлением. Пожалуйста, следуйте инструкциям в приложении.

Включение питания

Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы включить передатчик.

Отключение питания

Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы выключить передатчик, светодиод загорается белым примерно на 1 секунду. Автоматическое отключение после 8 часов отсутствия связи с телефоном.

Warnhinweise

- 1 Das Gerät ist kein Spielzeug und muss von Kindern ferngehalten werden.
- 2 Der Sender ist nicht wasserdicht. Reinigen Sie ihn mit einem feuchten Tuch und nicht unter fließendem Wasser.
- 3 Halten Sie den Sender vor zu großer Hitze und offenen Flammen fern.
- 4 Das Kabel und der Fühler dürfen einer Temperatur von maximal 300° C ausgesetzt werden.
- 5 Führen Sie keine Reparaturen selbständig durch.
- 6 Entsorgen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer sachgerecht entsprechend den Vorgaben Ihres Landes.

Hiermit erklärt Nestler-matho GmbH, dass der Funkanlagentyp N-m 594 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.nestler-matho.de



Nestler-matho GmbH | Rheinstrasse 221 | N-m 594
76532 Baden-Baden | Germany | DN 802594
GTIN 4251288159409 | LUCID: DE1762010044427



Warnings

- 1 This device is not a toy and must be kept out of the reach of children younger than 3 years old.
- 2 The transmitter is not waterproof. Clean it with a damp cloth and not under running water.
- 3 Keep the transmitter away from excessive heat and open flames.
- 4 The cable and the sensor may be exposed to a maximum temperature of 300°C.
- 5 Disassemble, repair, or modify not by yourself.
- 6 This electronic product is not allowed to be disposed with household waste. It must be disposed following the regulations for electronic devices.

Herewith Nestler-matho GmbH, declares that the radio device type N-m 594 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: www.nestler-matho.de



Nestler-matho GmbH | Rheinstrasse 221 | N-m 594
76532 Baden-Baden | Germany | DN 802594
GTIN 4251288159409 | LUCID: DE1762010044427

