



matho®

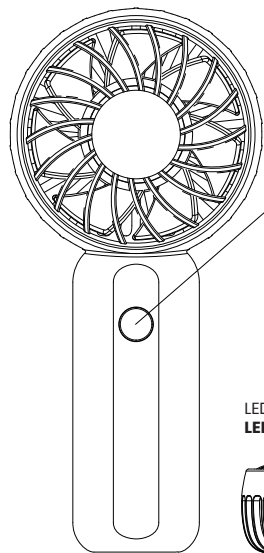

Multifunktions-
taste
**Multi-function
switch**

Typ-C
Ladeanschluss
**Type-C
charging port**

LED- Anzeige
LED indicator



Loch zur Schlaufenbefestigung
Rope hole



No. 5553146

Nestler-matho GmbH | Rheinstrasse 221
76532 Baden-Baden | Germany

N-m 650 GTIN 4251288165004 DN 802802
LUCID: DE1762010044427

DE N-m 650 BREEZY Handventilator Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch des Artikels sorgfältig durch. Bewahren Sie sie auf und händigen Sie diese bei Weitergabe des Produkts mit aus.

Hiermit erklärt Nestler-matho GmbH, dass das Gerät N-m 650 den Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.nestler-matho.de

Packungsinhalt: BREEZY Handventilator, Ladekabel, Tragschleife, Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Batteriekapazität	1200mAh
Nennleistung	5W
Ladedauer	ca. 2 Stunden
Nutzungsdauer	Stufe 1 ca. 8 Stunden Stufe 2 ca. 3,5 Stunden Stufe 3 ca. 1,5 Stunden

Benutzung:

- Laden Sie den Handventilator vor der ersten Benutzung voll auf. Stecken Sie dazu den Typ-C Stecker in den Ladeanschluss des Ventilators und verbinden Sie das Kabel mit einem geeigneten Ladestecker (5V/1A bzw. 5V/2A max.).
- Während des Ladevorgangs leuchtet die LED-Anzeige rot, ist die Batterie voll, erlischt diese. Trennen Sie das Ladekabel vom Handventilator.
- Durch Drücken der Multifunktions-taste schalten Sie den ventilator ein.
- Die Schaltfolge ist: Ein-Stufe 1-Stufe 2-Stufe 3-Aus

Achtung!

- Halten Sie das Gerät von Kindern unter 6 Jahren fern.
- Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht, Feuer, Wärmequellen und Hochspannungsleitungen fern.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen.
- Das Produkt darf nicht geöffnet, geändert oder repariert werden. Es muss sorgfältig behandelt und vor Stößen und Erschütterungen geschützt werden.
- Entsorgen Sie das Gerät am Ende seiner Betriebsdauer den Verordnungen Ihres Landes konform.
- Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

EN N-m 650 BREEZY Handheld Fan Operating Instructions

Please read these instructions carefully before using the product. Keep them in a safe place and hand them over when passing on the product.

Hereby, Nestler-matho GmbH declares that the device N-m 650 is in compliance with Directive 2011/65/EU and 2015/863/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: www.nestler-matho.de

Package contents: BREEZY Handheld fan, charging cable, carrying strap, operating instructions

Technical Data:


Battery capacity	1200mAh
Rated power	5W
Charging time	approx. 2 hours
Usage time	Level 1 approx. 8 hours Level 2 approx. 3,5 hours Level 3 approx. 1,5 hours

How to use the fan:


- Fully charge the hand fan before using it for the first time. To do this, insert the type C plug into the charging port of the fan and connect the cable to a suitable charging plug (5V/1A or 5V/2A max.).
- During the charging process, the LED indicator lights up red; when the battery is full, it goes out. Disconnect the charging cable from the hand fan.
- Press the multifunction button to switch the fan on.
- The switching sequence is: On-Level 1-Level 2-Level 3-Off

Caution!

- Keep the appliance away from children under 6 years of age.
- Keep the appliance away from moisture, direct sunlight, fire, heat sources and high-voltage cables.
- Do not drop the appliance.
- The product must not be opened, modified or repaired. It must be handled with care and protected from shocks and vibrations.
- Dispose of the item at the end of its service life in accordance with the regulations of your country.
- Errors, misprints and technical modifications excepted.

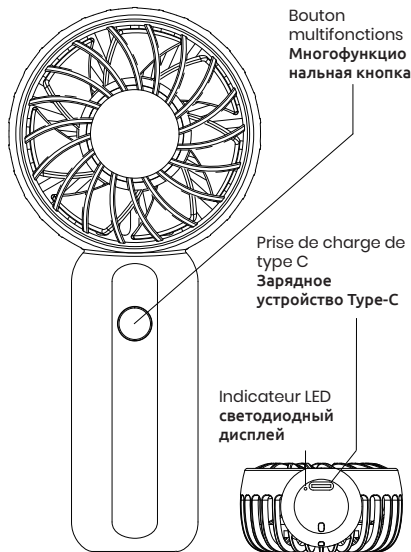

Trou de la corde
Отверстие для каната



FR N-m 650 BREEZY Ventilateur portable Manuel d'utilisation

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'article. Conservez-les et remettez-les en cas de cession du produit.

Par la présente, Nestler-matho GmbH déclare que l'appareil N-m 650 est conforme aux directives 2011/65/UE et 2015/863/EU. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.nestler-matho.de

Contenu de l'emballage : Ventilateur portable BREEZY, câble de recharge, dragonne, mode d'emploi.

Données techniques :

Capacité de la batterie	1200mAh
Puissance nominale	5W
Durée de charge	env. 2 heures
Durée d'utilisation	Niveau 1 env. 8 heures Niveau 2 env. 3,5 heures Niveau 3 env. 1,5 heures

Utilisation :

- Chargez complètement le ventilateur manuel avant la première utilisation. Pour ce faire, insérer la fiche de type C dans la prise de charge du ventilateur et raccorder le câble à une prise de charge appropriée (5V/1A ou 5V/2A max.).
- Pendant le chargement, l'affichage LED s'allume en rouge, lorsque la batterie est pleine, il s'éteint. Débranchez le câble de charge du ventilateur manuel.
- En appuyant sur la touche multifonction, vous mettez le ventilateur en marche, la séquence de commutation est la suivante : marche-étape 1-étape 2-étape 3-arrêt.

Attention !

- Tenez l'appareil hors de portée des enfants de moins de 6 ans.
- Tenez l'appareil à l'écart de l'humidité, de la lumière directe du soleil, du feu, des sources de chaleur et des lignes à haute tension.
- Ne laissez pas tomber l'appareil- Le produit ne doit pas être ouvert, modifié ou réparé. Il doit être manipulé avec soin et protégé contre les chocs et les vibrations.
- A la fin de sa durée de vie, l'appareil doit être mis au rebut conformément à la législation de votre pays.
- Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications techniques.

RU N-m 650 BREEZY Ручной вентилятор Руководство по эксплуатации

Перед использованием изделия внимательно прочтите данную инструкцию. Храните ее в надежном месте и передавайте при передаче изделия.

Настоящим компания Nestler-matho GmbH заявляет, что устройство N-m 650 соответствует Директиве 2011/65/ЕU, 2015/863/ЕU. Полный текст Декларации соответствия ЕС доступен по следующему интернет-адресу: www.nestler-matho.de.

Комплект поставки: ручной вентилятор BREEZY, кабель для зарядки, ремешок для переноски, инструкция по эксплуатации

Технические данные:

Емкость аккумулятора	1200 мАч
Номинальная мощность	5 Вт
Время зарядки	около 2 часов
Время работы на	уровне 1 около 8 часов уровень 2 прил. 3,5 часа уровень 3 около 1,5 часов

Использование:

- Перед первым использованием полностью зарядите ручной вентилятор. Для этого вставьте штекер типа C в зарядный порт вентилятора и подключите кабель к подходящей зарядной вилке (5V/1A или 5V/2A макс.).
- Во время зарядки светодиодный индикатор горит красным цветом, а когда батарея полностью заряжена, он гаснет. Отсоедините зарядный кабель от ручного вентилятора.
- Нажмите многофункциональную кнопку, чтобы включить вентилятор. Последовательность включения: Вкл. 1 - Вкл. 2 - Вкл. 3 - Выкл.

Внимание!

- Держите прибор подальше от детей младше 6 лет.
- Держите прибор вдали от влаги, прямых солнечных лучей, огня, источников тепла и высоковольтных кабелей.
- Не роняйте прибор.
- Запрещается вскрывать, модифицировать или ремонтировать прибор. Обращайтесь с ним осторожно и берегите от ударов и вибраций.
- Утилизируйте набор инструментов по окончании срока службы в соответствии с правилами, действующими в вашей стране.
- Исключены ошибки, опечатки и технические изменения.

